

## CARATTERISTICHE

- Ingresso configurabile per TC e mV
- Doppia Uscita configurabile in corrente o tensione
- Configurabile tramite Dip-switch o PC
- Possibilità, tramite PC, di impostare la programmazione indipendente delle uscite
- Elevata precisione
- Riconfigurabile in campo
- Isolamento galvanico su tutte le vie
- EMC conforme - Marchio CE
- Adatto al montaggio su binario DIN conforme a EN-50022 ed EN-50035



## DESCRIZIONE GENERALE

Il convertitore/duplicatore isolato ET8735 è in grado di misurare e linearizzare le termocoppe standard effettuando al proprio interno la compensazione del giunto freddo. I valori misurati vengono convertiti sulle due uscite in funzione della programmazione, in segnali normalizzati in corrente o tensione. Il dispositivo garantisce una elevata precisione ed una misura molto stabile sia nel tempo che in temperatura.

La programmazione avviene tramite Dip-Switch accessibili tramite lo sportello posto sul fianco del contenitore. Tramite i dip-switch è possibile selezionare il tipo di ingresso, il relativo campo scala, ed il tipo di uscita, senza la necessità di dover ricalibrare il dispositivo. Inoltre, tramite PC, l'utente può impostare tutti i parametri di configurazione del dispositivo, secondo le proprie necessità; **la programmazione tramite PC consente di impostare le due uscite con programmazioni indipendenti.** Per le sonde a Termocoppia si ha la possibilità di impostare la compensazione del giunto freddo (CJC) come interna o esterna.

L'isolamento galvanico su tutte le vie (ingresso, uscite e alimentazione) elimina tutti gli effetti dovuti ai loops di massa eventualmente presenti, consentendo l'uso del dispositivo anche nelle più gravose condizioni ambientali.

ET8735 conforme alla direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica ed è alloggiato in un contenitore plastico di 12,5mm di spessore adatto al montaggio su binario DIN conforme agli standard EN-50022 ed EN-50035.

## ISTRUZIONI DI IMPIEGO

Il convertitore deve essere alimentato con una tensione continua applicata tra i morsetti Q e R.

Il canale analogico acquisisce il valore dal sensore collegato ai morsetti I, L e G e trasferisce la misura in uscita sui morsetti N-M (OUT A) e P-O (OUT B). Le connessioni di ingresso e uscita devono essere effettuate in base a quanto indicato nella sezione "Collegamenti".

E' possibile riconfigurare il convertitore in campo attraverso i dip-switch oppure via software come illustrato nella sezione " Programmazione "; la programmazione tramite dip-switch può avvenire anche a modulo alimentato (nota: dopo la configurazione, occorre attendere qualche secondo prima che le impostazioni abbiano effetto).

## SPECIFICHE TECNICHE

### INGRESSO

Tipo ingressi	Min	Max	Span min
<b>TC</b>			
J	-200°C	1200°C	100°C
K	-200°C	1300°C	100°C
S	0°C	1750°C	400°C
R	0°C	1750°C	400°C
B	0°C	1850°C	400°C
E	-200°C	1000°C	100°C
T	-200°C	400°C	100°C
N	-200°C	1300°C	100°C
<b>Tensione</b>			
mV	-100mV	90mV	5mV
mV	-100mV	200mV	10mV
mV	-100mV	800mV	20mV

<b>Calibrazione ingressi (1)</b>	
TC, mV	> di $\pm 0,1\%$ f.s. e $\pm 0,12\mu V$
<b>Linearità (1)</b>	
TC	$\pm 0,2\%$ f.s.
mV	$\pm 0,1\%$ f.s.
<b>Impedenza d'ingresso</b>	
TC, mV	$>= 10M\Omega$
<b>Influenza della R di linea (1)</b>	
TC, mV	$<= 0,8\mu V/\Omega$
<b>Deriva termica (1)</b>	
Fondo Scala	$\pm 0,01\% / ^\circ C$
CJC	$\pm 0,01\% / ^\circ C$
<b>Compensazione CJC</b>	$\pm 0,5^\circ C$

(1) riferiti allo Span di ingresso (differenza tra Val. max. e Val. min.)

### USCITE, 2 CANALI

Tipo uscita	Min	Max	Span min
Corrente diretta	0mA	20mA	4mA
Tensione diretta	0V	10V	1V

### Calibrazione uscita

Corrente	$\pm 7\mu A$
Tensione	$\pm 5mV$

### Valori di fuori scala

Valore max. uscita	22mA o 10,6Vdc circa
Valore min. uscita	0mA o -0,6Vdc circa

### Resistenza di carico su uscita - Rload

Uscita in corrente	$< 500\Omega$
Uscita in tensione	$> 10K\Omega$
Corrente di corto-circuito	26mA circa

### Tempo di risposta (10~90%)

500ms circa

### ALIMENTAZIONE

Tensione di alimentazione	18~30Vdc
Protezione invers. polarità	60Vdc max
<b>Consumo di corrente</b>	
Uscita in corrente	55mA max.
Uscita in tensione	25mA max.
<b>Isolamento</b>	
Su tutte le vie	1500Vac, 50Hz, 1min
<b>Temperatura e Umidità</b>	
Temperatura operativa	-20°C ~ +60°C
Temp.di stoccaggio	-40°C ~ +85°C
Umidità (senza condensa)	0 ~ 90%
<b>Contenitore</b>	
Materiale	Plastica auto-extinguente
Montaggio	su binario DIN conforme a EN-50022 ed EN-50035
Peso	90g. circa
<b>Compatibilità Elettromagnetica (EMC)</b>	
Immunità	secondo EN 61000-6-2
Emissione	secondo EN 61000-6-4.

## ET8735: CONFIGURAZIONE TRAMITE PC


**Tramite il software di configurazione DIPRO02 è possibile:**

- Impostare le programmazioni di default del modulo
- Impostare le opzioni non disponibili tramite i dip-switch (livello break, compens., ecc...)
- Leggere in tempo reale la misura di ingresso e uscita
- Seguire la procedura guidata di configurazione dei dip-switch

**Per configurare il dispositivo seguire la seguente procedura:**

- 1) Alimentare il dispositivo.
  - 2) Aprire il frontalino plastico di protezione sul fronte del dispositivo.
  - 3) Collegare l'interfaccia di configurazione ET8709 al Personal Computer ed al dispositivo (connettore PGRM).
  - 4) Aprire il programma di configurazione DIPRO02.
  - 5) Selezionare la porta COM alla quale è collegato il dispositivo.
  - 6) Premere il pulsante "Apri COM".
  - 7) Selezionare la finestra "Programma".
  - 8) Impostare i dati di programmazione.
  - 9) Premere il pulsante "Scrivi" per inviare i dati di programmazione.
- Attenzione:** durante tutta la procedura il dispositivo deve essere sempre alimentato ed il cavo di collegamento non deve essere scollegato. Per informazioni dettagliate sul funzionamento del programma di configurazione, fare riferimento al relativo manuale operativo.

## Collegamento per programmazione tramite PC

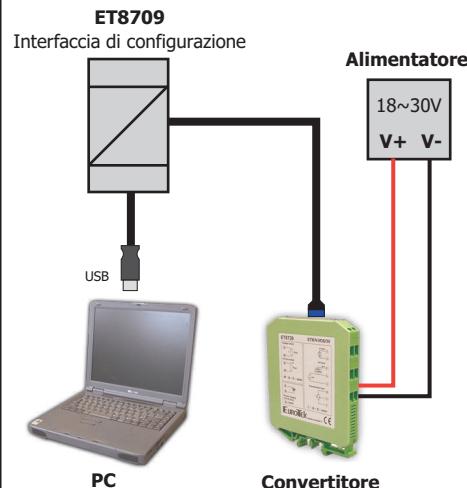


## ET8735: CONFIGURAZIONE TRAMITE Dip-Switch

**Per configurare il dispositivo seguire la seguente procedura:**

- 1) Aprire lo sportello sul lato del dispositivo.
- 2) Impostare il tipo di ingresso sui Dip-Switch SW1 [1..4] (vedi TAB 1).
- 3) Impostare il valore di inizio scala di ingresso sui Dip-Switch SW1 [5..8] (vedi TAB 3).
- 4) Impostare il valore di fondo scala di ingresso sui Dip-Switch SW2 [1..6] (vedi TAB 3).
- 5) Impostare il tipo di uscita sui Dip-Switch SW2 [7 e 8] (vedi TAB 2).

**NOTA:**

Il software di configurazione dispone di una procedura guidata per l'individuazione della corretta impostazione dei dip-switch (collegare il dispositivo al PC seguendo la procedura descritta nella sezione "Configurazione tramite PC").

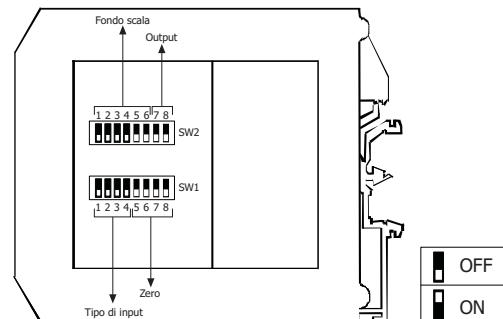

**TAB.1: Ingresso**

SW1	SW1
1 2 3 4	1 2 3 4
EPROM	TC K
90mV	TC R
200mV	TC S
800mV	TC T
---	TC B
---	TC E
---	TC N
TC J	---


**TEB.2: Uscita**

SW2	Output
7 8	0~20mA
	4~20mA
	0~10V
	0~5V

**TAB.3: Impostazione campo scala**

Zero	Fondo scala	Zero	Fondo scala	Zero	Fondo scala	Zero	Fondo scala
SW1	SW2	SW1	SW2	SW1	SW2	SW1	SW2
5 6 7 8 °C	Default	1 2 3 4 4 6 °C	Default	1 2 3 4 4 6 °C			
Default	0	0	0	75	225	700	700
-200	5	5	80	250	250	750	750
-100	10	10	85	255	255	800	800
-80	15	90	90	275	275	850	850
-60	15	95	95	300	300	900	900
-50	20	100	100	325	325	950	950
-40	25	110	110	350	350	1000	1000
-30	30	120	120	375	375	1100	1100
-20	35	130	130	400	400	1200	1200
-10	40	140	140	425	425	1300	1300
0	45	150	150	450	450	1400	1400
10	50	160	160	475	475	1500	1500
20	55	170	170	500	500	1600	1600
50	60	180	180	550	550	1750	1750
100	65	190	190	600	600	1800	1800
150	70	200	200	650	650	1850	1850

**Esempio di configurazione a Dip-Switch:**

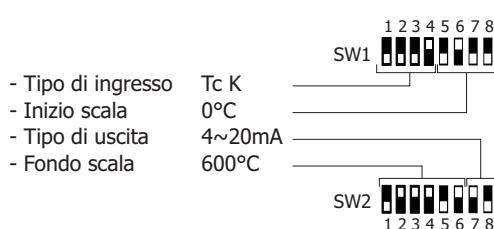

**NOTE:**

\* Se i dip-switch SW1 [1..4] sono tutti impostati alla posizione 0 ("EPROM"), verrà caricata l'intera configurazione impostata tramite PC (tipo di ingresso, campo scala di ingresso, tipo di uscita, campo scala di uscita e opzioni).

\* Per i tipi di ingresso Tc selezionati tramite dipswitch, la compensazione del giunto freddo è interna.

\* Se i dip-switch SW1 [5..8] sono tutti impostati alla posizione 0 ("Default"), verrà caricato il campo scala di default impostato tramite PC (relativamente al tipo di ingresso impostato su SW1).

\* Eventuali configurazioni errate sui dip-switch, verranno segnalate con il lampeggiamento del led.

### ISTRUZIONI PER L' INSTALLAZIONE



Il dispositivo ET8735 è adatto al montaggio su binario DIN in posizione verticale. Per un funzionamento affidabile e duraturo del dispositivo seguire le seguenti indicazioni. Nel caso in cui i dispositivi vengano montati uno a fianco all'altro distanziarli di almeno 5mm nel caso in cui la temperatura del quadro sia maggiore di 45°C e la tensione di alimentazione sia maggiore di 27Vdc.

Evitare che le apposite feritoie di ventilazione siano occluse da canaline o altri oggetti vicino ad esse.

Evitare il montaggio dei dispositivi al di sopra di apparecchiature generanti calore; si raccomanda di montare il dispositivo nella parte bassa dell'installazione, quadro o armadio che sia.

Installare il dispositivo in un luogo non sottoposto a vibrazioni.

Si raccomanda inoltre di non far passare il cablaggio in prossimità di cavi per segnali di potenza e che il collegamento sia effettuato mediante l'impiego di cavi schermati, lo schermo dei quali dovrà essere collegato alla terra a tale scopo predisposta.

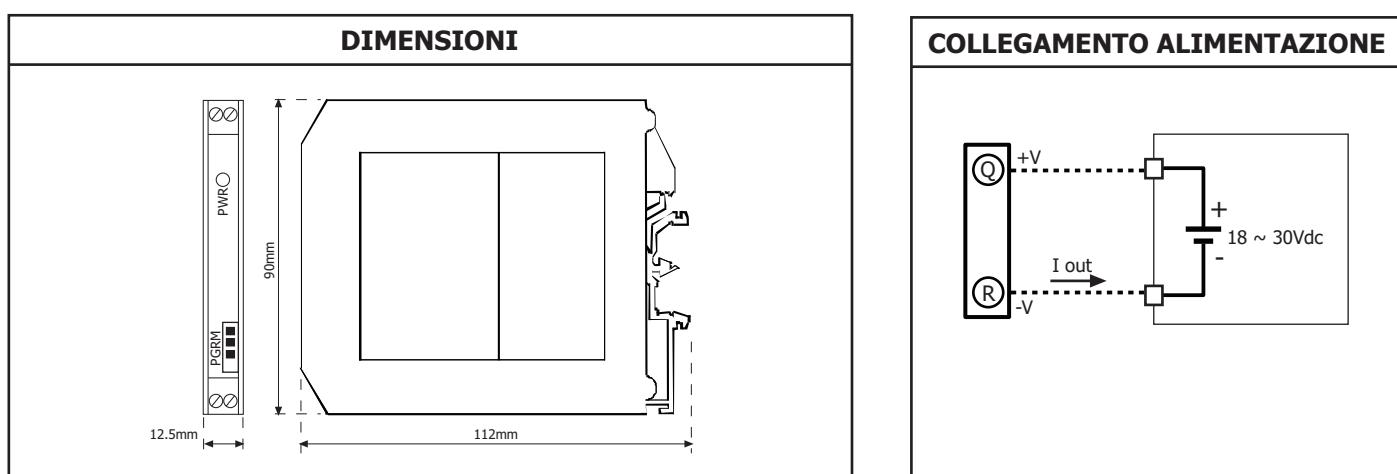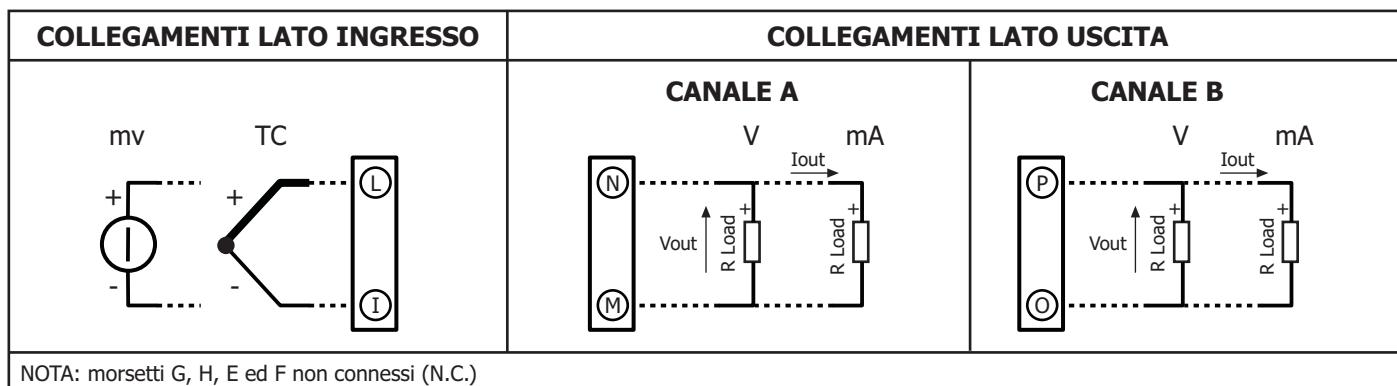

SEGNALAZIONE LUMINOSA			
LED	COLORE	STATO	DESCRIZIONE
PWR	Verde	Acceso	Modulo alimentato
		Spento	Modulo non alimentato correttamente
		Lampeggio	Configurazione errata

